

Montageanleitung

LP Externer Etikettensensor (HERMES Q) (Art.-Nr. 5591816)

Ausgabe: 02/2023 · Art.-Nr. 9003975

Die LP externer Etikettensensor dient zum Anschluss eines externen Etikettensensors wie zum Beispiel einer Etikettenlichtschranke.



Achtung!


Für den Betrieb der LP externer Etikettensensor ist die Drucker-Firmware 5.42 oder höher erforderlich.

Lieferumfang

Leiterplatte externer Etikettensensor (4) inkl.

- 1 Kabel Versorgung LAN-Hub (9)
- 1 Kabel Versorgung externer Etikettensensor (1)

Montage

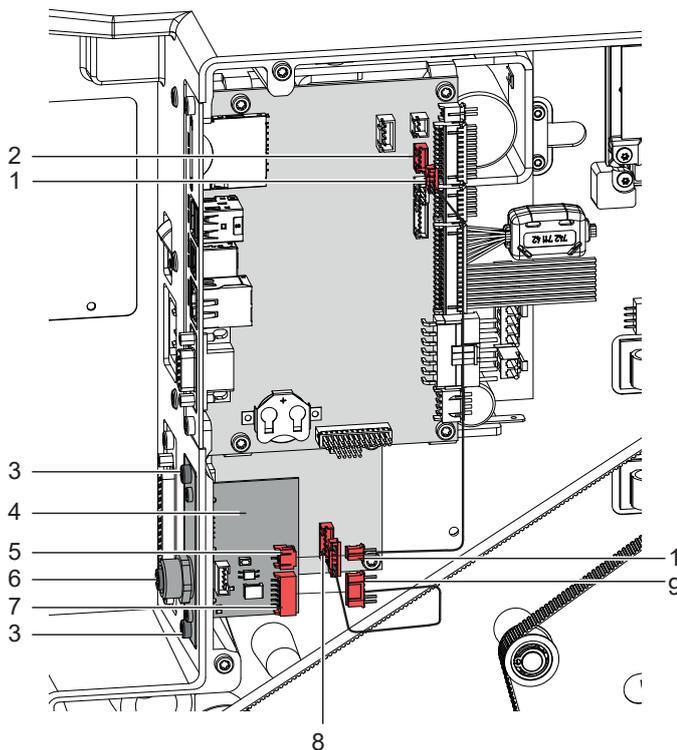

- ▶ Gerät von der Spannungsversorgung trennen.
- ▶ Rückwand demontieren.
- ▶ Schrauben (3) lösen und die vorhandene Blende entfernen.
- ▶ Leiterplatte externer Etikettensensor wie abgebildet in den offenen Schacht schieben und mit den Schrauben (3) befestigen.
- ▶ Mit dem Kabel (1) die Leiterplatte (4) mit der CPU des Druckers verbinden. 2-polige Steckbuchse in die 2-polige Steckleiste (5) auf der Leiterplatte externer Etikettensensor (4) und 4-polige Steckbuchse in die 4-polige Steckleiste (2) auf der CPU.
- ▶ Mit dem Kabel (9) die Leiterplatte (4) mit der Leiterplatte I/O verbinden. 6-polige Steckbuchse in die 6-polige Steckleiste (7) auf der Leiterplatte externer Etikettensensor (4) und 6-polige Steckbuchse in die 6-polige Steckleiste (8) auf der Leiterplatte I/O.
- ▶ Rückwand montieren.
- ▶ Externen Etikettensensor an die Rundbuchse (6) anschließen.

M12, 5-polig, A codiert

Belegung:

- 1 - 24V
- 2 - -/-
- 3 - GND
- 4 - Sensor Eingang (PNP, also 24V)
- 5 - FGND (PE)

Konfiguration im Druckermenü

Benötigte Firmware: ab 5.42



Distanz 0 .. 400 mm, Bezugspunkt ist die Druckzeile

Deutschland
cab Produkttechnik GmbH & Co KG
Karlsruhe
Tel. +49 721 6626 0
www.cab.de

USA
cab Technology, Inc.
Chelmsford, MA
Tel. +1 978 250 8321
www.cab.de/us

Taiwan
cab Technology Co., Ltd.
Taipeh
Tel. +886 (02) 8227 3966
www.cab.de/tw

Singapur
cab Singapore Pte. Ltd.
Singapur
Tel. +65 6931 9099
www.cab.de/en

Frankreich
cab Technologies S.à.r.l.
Niedermodern
Tel. +33 388 722501
www.cab.de/fr

Mexiko
cab Technology, Inc.
Juárez
Tel. +52 656 682 4301
www.cab.de/es

China
cab (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Shanghai
Tel. +86 (021) 6236 3161
www.cab.de/cn

Südafrika
cab Technology (Pty) Ltd.
Randburg
Tel. +27 11 886 3580
www.cab.de/za